


No.	Art. No.	Назва IFS	Pcs
1	AKU2218	Корпус світлодіода із ущільненням	10
2	AKU2219	Гайка для корпусу світлодіода	10
3	AF00045	Тримач подушки	4
4	AJ00169	Форсунка - 20 SB - Озон 90°	1
5	AKU0047	Фільтруючий корпус - 60,3 S × 60,3 S - Скіммер	1
6	AKU0084	Злив води – 20 RB V2	1
7	АСМ0681	Насос для спа 1050 Вт - двошвидкісний	1
8	AJ00214	Форсунка 2" - прозора 1 прозорий отвір V3 Wellis	12
9	AJ00216	Форсунка 3" - прозора 1 отвір прозорий V3 Wellis	14
10	АСМ0759	Панель керування IN.K300 - Один насос	1
11	AF00042	Подушка - 318×113×60 - Пал. V2 світло-сіра	2
12	АСМ0619	Пристрій залишкового струму 230В/50Гц 16А plug&play EU	1

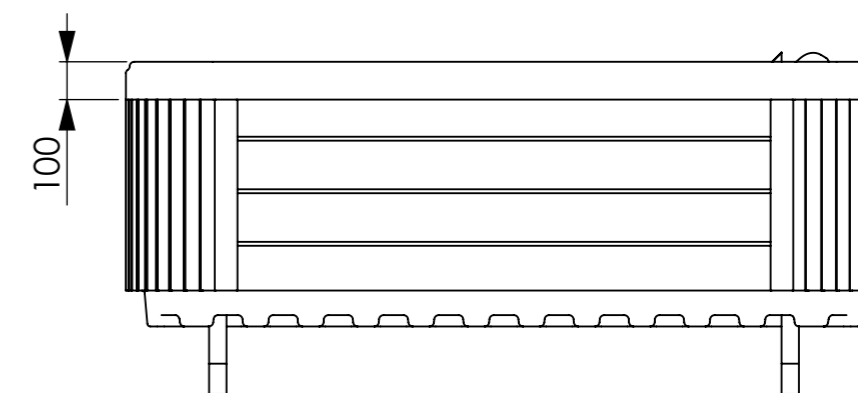

## ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ

**Встановлення, підключення та електромонтаж можуть виконуватись лише професіоналами!**

*Наведені розміри мають виключно інформаційний характер, насправді вони можуть відрізнятись від написаних на кресленнях, що зумовлено технологією виготовлення басейнів.*

### **УВАГА!**

**Встановлення басейнів провадиться лише в тому випадку, якщо відповідність електричного захисту встановленого автоматичного вимикача заявлена монтажним персоналом у письмовій формі.**

## ІНСТРУКЦІЇ З ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

### **1. Підготовка ділянки**

#### **а. Внутрішнє приміщення/Підвальне приміщення**

У разі розміщення басейну всередині будівлі врахуйте такі вимоги: Основа повинна мати відповідний зливальний канал для запобігання скупченню води навколо басейну.

Якщо для басейну будується нове місце, настійно рекомендується встановити злив у підлозі, щоб запобігти пошкодженню через перелив води, механічну поломку тощо.

Якщо злив у підлозі не встановлений, наша компанія не несе відповідальності за пошкодження, що виникають.

У приміщенні, де встановлений басейн, може сильно збільшитися вологість. Для запобігання осадженню води та появи грибка настійно рекомендується забезпечити належну вентиляцію приміщення. Рекомендується встановити в приміщенні осушувач повітря.

#### **б. Відкрита/Закрита тераса**

Для правильної установки басейну необхідна міцна горизонтальна основа. Переконайтеся, що басейн має належну опору.


Ви повинні знати несучу здатність основи.

Проконсультуйтеся зі спеціалістом з архітектури або інженером зі статки.

Вага, вміст та частини басейну вказані в таблиці даних.

Ця вага не повинна перевищувати розрахункову статичну вантажопідйомність, інакше можливе пошкодження басейну або основи.

**Якщо басейн встановлюється на відкритому повітрі, рекомендується спорудити горизонтальну залізобетонну основу завтовшки не менше 10-15 см.**

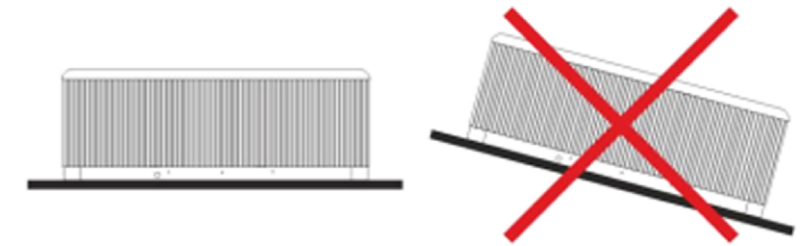

Зливний канал на підставі доцільно зробити з боку зливу басейну. Його призначення - відводити бризки води навколо басейну або зливати воду, що потрапила.

Також необхідно передбачити злив води у люку.

Люк також має належним чином вентиляватися. Рекомендується встановити витяжний вентилятор або інший вентиляційний пристрій.

Якщо басейн встановлений між скляними стінами, не допускайте прямого потрапляння сонячного світла у басейн через скло. В іншому випадку температура може стати дуже високою.

### **2. Встановлення басейну**

Якщо басейн вбудований (опускається в землю), необхідно побудувати довкола нього люк шириною не менше 60 см, щоб забезпечити простір для проведення робіт з обслуговування. **При опусканні басейну акрилова сторона має бути над землею.** У разі невиконання цих умов установка може не відбутися!

Витрати, пов'язані з можливою операцією з опускання, несе замовник!

### **3. Електромонтаж**

**Ви повинні встановити автоматичний вимикач, призначений лише для басейну, заборонено**

**підключення інших пристроїв. Характеристики довжини/перетину кабелю:**

- Мінімальна вимога: **До 10 м довжини кабелю: 1x16 А, 3x2,5 мм<sup>2</sup> кабелю (230 В)** – у цьому випадку двигун потужністю 3 к.с. та опалення НЕ МОЖУТЬ працювати одночасно.

- Сумарна потреба: **До 10 м довжини кабелю: 1x25 А, 3x4 мм<sup>2</sup> кабелю (230 В)** – у цьому випадку двигун 3 к.с. та опалення можуть працювати одночасно.

- Якщо потрібно більше 10 м кабелю, проконсультуйтеся з фахівцем.

- Прокладати кабелі рекомендується через нижню кришку (лоток), просвердливши отвір та використовуючи кабельне введення. Рекомендований напрямок показано на кресленні. Мінімальна довжина кабелю для монтажу – 3 м.

- Точний спосіб електромонтажу завжди унікальний і значною мірою залежить від розташування та навколишнього середовища басейну.

Додатковий електромонтаж (кабель, автоматичний вимикач) є обов'язком замовника.

Ці деталі не входять в упаковку басейну, їх необхідно придбати окремо.

Кожен басейн має спеціальне монтажне креслення.

Використовуйте лише мідну проводку.

Якщо запобіжник вийшов з ладу, замінійте його тільки на запобіжник того ж типу з тими самими технічними параметрами.

Пристрій має бути підключений до мережі рівняння потенціалів будинку.