

Установка центрифуги на стену

OD 100, В 250-1

R01


Установка центрифуги на стену

Что нужно для установки?


- Сверло с диаметром сверла 8 мм
- Уровень строительный, метр длиной мин.2 метра
- Маркер для обозначения отверстий для сверления
- 7х дюбель 8х50 мм – входит в комплектацию (с водосборником 11х)
- 7х шурупы из нержавеющей стали 5х60 мм – входит в комплектацию (с водосборником 11х)

Порядок установки центрифуги

После выбора подходящего места для установки поместите настенный держатель на стену таким образом, чтобы его верхний край был **на высоте 900 мм**, убедитесь, что держатель выровнен, используя строительный уровень, отметьте 6 отверстий маркером. Просверлите отверстия и вставьте в них дюбели. Надежно прикрепите настенный держатель к стене с помощью 6 шурупов из нержавеющей стали и убедитесь, что он выровнен. Верхний край центрифуги будет находиться на высоте 108 см от уровня пола, следуя схеме установки.

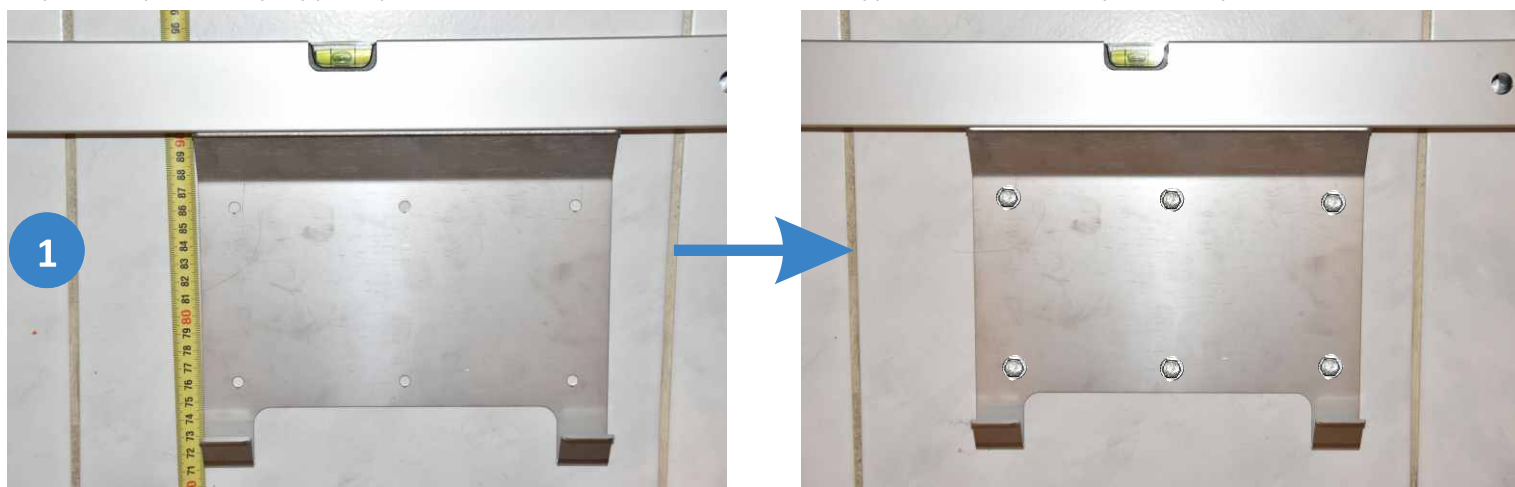

2. Убедитесь, что вы сняли крепежную пластину двигателя в задней части центрифуги! Без его удаления продукт работать не будет!

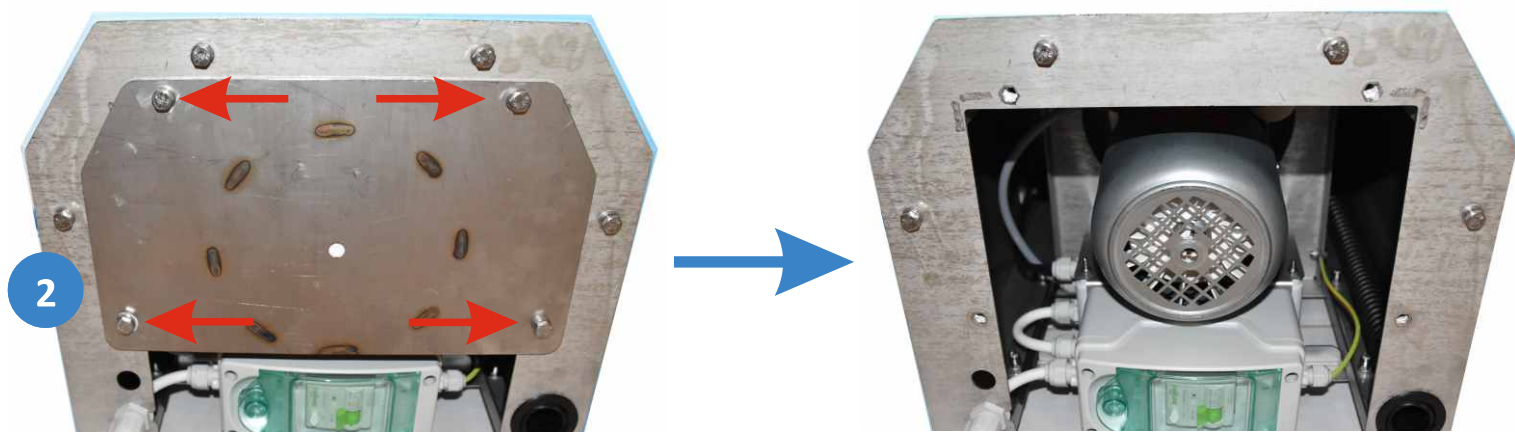


сняли крепежную
пластину
двигателя


3. Установите центрифугу на настенный держатель и надавите на верхнюю часть пластиковой крышки центрифуги так, пока центрифуга не будет надежно закреплена на держателе.



4. Открутите 2 латунных болта на задней панели центрифуги (**красная стрелка**) и вверните предохранительный держатель (**зеленая стрелка**) в те же отверстия.

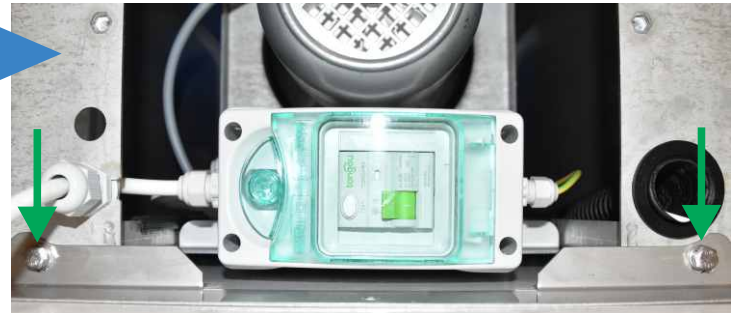


5. Отметьте отверстия в держателе с помощью маркера на стене в том же положении, где были болты (**красная стрелка**). Снимите центрифугу со стены. Просверлите последнее отмеченное отверстие, вставьте дюбель, снова установите центрифугу на настенный держатель, надавите на крышку центрифуги сверху, и прикрутите защитную пластину к стене с помощью шурупа из нержавеющей стали (**зеленая стрелка**).

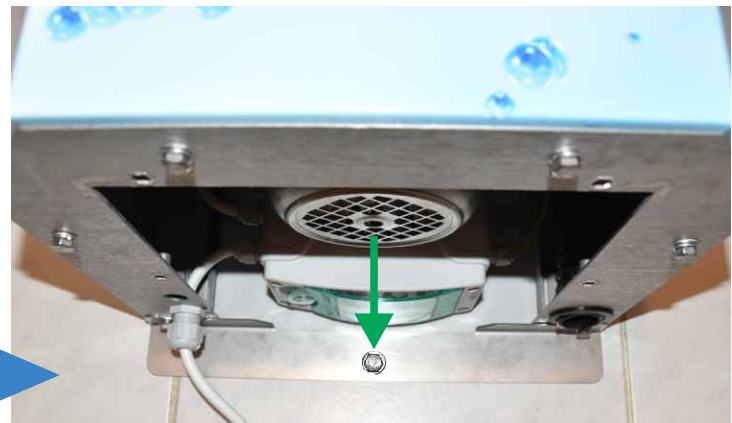

6. вытащить сливной шланг (**зеленая стрелка**).

7. Поместите руководство по эксплуатации к стене над центрифугой так, чтобы ее верхний край находился на расстоянии 165 см от уровня пола.

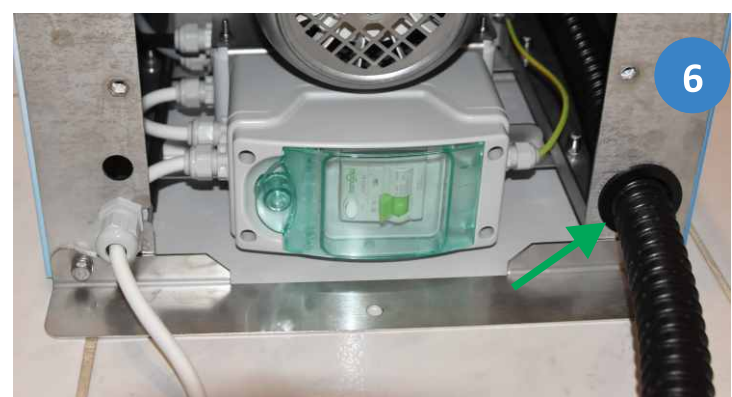

Подключение продукта

После установки устройства на стене подключите центрифугу к электрической розетке / или подключите ее непосредственно к щитку (L - фаза – коричневый цвет, N - нейтраль – синий цвет, PE - заземление - цвет зеленый-желтый). Все электрические подключения и заземление устройства должны выполняться квалифицированным электриком в соответствии с местными правилами и стандартами.

Ввод центрифуги в эксплуатацию

После подключения центрифуги убедитесь, что УЗО в нижней части центрифуги находится во включенном положении «I».

Перед первым запуском центрифуги убедитесь, что внутренний барабан центрифуги не поврежден, и что продукт не был поврежден во время установки.

Используйте центрифугу в соответствии с руководством по эксплуатации на крышке и стенке центрифуги (включено в приложение).