



Instructions  
Gebrauchsanleitung  
Інструкції  
Istruzione

**FLEXI** **TESTER**  
FTS600

**Хлориди**  
(0 - 40 мг/л)



**WATER TESTING**  
**MADE IN GERMANY**

Reagents  
Reagenzien  
Réactifs  
Реагенти  
Reagenti




**FTS600**

TbsHCRD1

**Хлорид N° 1 Photometer**

TbsPCRD2

**Хлорид N° 2 Photometer**

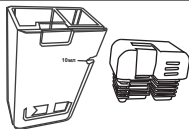

**без миючого засобу!**



**чистити ретельно**



**WATER TESTING**  
**MADE IN GERMANY**

**(GB) CAUTION!**

Reagents for water-analysis only!  
Do not eat! Keep away from children!  
Store cool and dry!  
Clean tester properly before testing!

**(F) Attention!**

Les pastilles sont exclusivement destinées aux analyses chimiques. NE PAS AVALER. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien rincer le testeur avant chaque utilisation!

**(UA) Обережно!**

Реагенти тільки для аналізу води! Не вживати в їжу! Зберігати в сухому і прохолодному місці! Ретельно очистіть тестер перед тестуванням!

**(I) Attenzione!**

Reagenti unicamente per analisi acqua!  
Non ingerire!  
Tenere fuori dalla portata dei bambini!  
Mantenere in luogo asciutto e fresco  
Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare accuratamente il tester.

**(DE) Achtung!**

Reagenzien nur für chemische Analysen!  
Nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Kühl und trocken lagern!



**1** Залийте 3мл води з басейну

3 мл

**2** Додати 7 мл водопровідної води

7 мл

10 мл

7 мл водопр. води

3 мл води з басейну

**3** Хлорид № 1 Photometer

1 x

**4**

Розчиніть таблетку ПОВНІСТЮ!

**5** Хлорид № 2 Photometer

1 x

**6**

Розчиніть таблетку ПОВНІСТЮ!

**7**

5 хв.

**8**

**9**

FTS600 стрічка

Хлорид 0 - 40 мг/л

**10** А 0 - 15 мг/л Cl<sup>-</sup>

На дно тестера

Вигляд тестеру: Зверху

а) „80”

б) зафіксуйте крапку оком та зачекайте 20 сек.

20 Сек

**11** А

Результат =

Остання видима крапка

STOP

**12** В 20 - 40 мг/л Cl<sup>-</sup>

За тестером

Вигляд тестеру: з БІЧНОЇ сторони

Результат =

Останній видимий хрестик

STOP