



Instructions
Gebrauchsanleitung
Інструкції
Istruzione

FLEXI **TESTER**
FTS110

Хлор VHR
(10 - 300 мг/л)




WATER TESTING
MADE IN GERMANY

Reagents
Reagenzien
Рeагенти
Reagenti
Reagenti



FTS110

PPHAFG
Acidifying GP Photometer
TbsPCLHR
Хлор HR (KI)

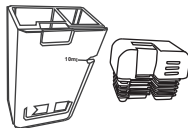

WATER TESTING
MADE IN GERMANY

(GB)

CAUTION!

Reagents for water analysis only. Do not swallow. Keep away from children. Store in a cool and dry place. Clean tester properly before testing. Do not touch the tablets with your fingers. Protect from frost. Protect the parameter stick from moisture. Very high chlorine levels will bleach out DPD reagents and lead to a colorless solution! RAPID tablets leave a white residue on the bottom of the tester. This is normal and does not interfere with the measurement.

(F)

Attention!

Les pastilles sont exclusivement destinées aux analyses chimiques. Ne pas avaler. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien rincer le testeur avant chaque utilisation. Ne touchez pas les comprimés avec vos doigts. Protéger du gel. Protégez le bâton de graduation de couleur, de l'humidité. Un taux de chlore très élevé décolorera les réactifs DPD et conduira à une solution incolore! Les comprimés RAPID laissent un résidu blanc sur le fond du testeur. Ceci est normal et n'interfère pas avec la mesure.

(UA)

УВАГА!

Реагенти лише для аналізу води. Чи не ковтати. Зберігати далеко від дітей. Зберігати у прохолодному та сухому місці. Перед тестуванням добре очистити тестер. Не торкайтесь таблеток пальцями. Захищайте від морозу. Захищайте стик із параметрами від вологи. Дуже високий рівень хлору знебарвляє реагенти DPD та призводить до безбарвного розчину! Таблетки RAPID залишають білий осад на дні тестера. Це нормально та не заважає вимірам.

(I)

Attenzione!

Reagenti unicamente per analisi acqua. Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Mantenere in luogo asciutto e fresco. Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare accuratamente il tester. Non toccare la pastiglia con le dita. Proteggere dal gelo. Proteggi il parametro stick dall'umidità. Livelli di cloro molto alti sbiancano i reagenti DPD e portano a una soluzione incolore! Le pastiglie RAPID lasciano un residuo bianco sul fondo del tester. Questo è normale e non interferisce con la misurazione.

(DE)

Achtung!

Reagenzien nur für chemische Analysen! Nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Kühl und trocken lagern! Vor Frost schützen. Den Parameterstick vor Feuchtigkeit schützen. Sehr hohe Chlorwerte bleichen DPD-Reagenzien aus und führen zu einer farblosen Lösung! RAPID-Tabletten hinterlassen einen weißen Rückstand auf dem Boden des Testgeräts. Dies ist normal und beeinträchtigt die Messung nicht.




1

Залейте 10 мл води
для тестування




2

1 x Хлор HR KI
Photometer

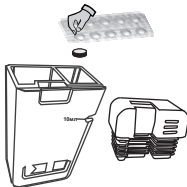


3

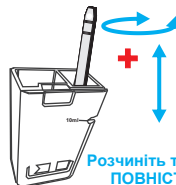


Розчиніть таблетку
ПОВНІСТЮ!

4

1 x
Acidifying GP
Photometer

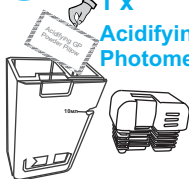


5

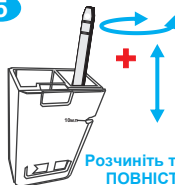

Розчиніть таблетку
ПОВНІСТЮ!

6

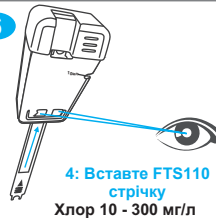

Без миючого засобу!



чистити ретельно



не водонепронимний!

