



Instructions  
Gebrauchsanleitung  
Інструкції  
Istruzione

**FLEXI** **TESTER**  
FTS100

**Хлор**  
(0.0 - 1.0 мг/л)



**WATER TESTING**  
**MADE IN GERMANY**

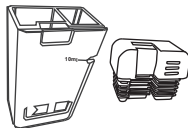
Reagents  
Reagenzien  
Réactifs  
Реагенти  
Reagenti



**FTS100**

TbsRD1  
**DPD 1 RAPID (вільний хлор)**

За бажанням  
TbsRD3  
50 x DPD 3 RAPID  
не входить до базового комплекту



**WATER TESTING**  
**MADE IN GERMANY**

**(GB) CAUTION!**  
Reagents for water-analysis only!  
Do not eat! Keep away from children!  
Store cool and dry!  
Clean tester properly before testing!

**(F) Attention!**  
Les pastilles sont exclusivement destinées aux analyses chimiques. NE PAS AVALER. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien rincer le testeur avant chaque utilisation!

**(UA) Обережно!**  
Реагенти тільки для аналізу води! Не вживати в їжу! Зберігати в сухому і прохолодному місці! Ретельно очистіть тестер перед тестуванням!

**(I) Attenzione!**  
Reagenti unicamente per analisi acqua!  
Non ingerire!  
Tenere fuori dalla portata dei bambini!  
Mantenere in luogo asciutto e fresco  
Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare accuratamente il tester.

**(DE) Achtung!**  
Reagenzien nur für chemische Analysen!  
Nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Kühl und trocken lagern!



clean

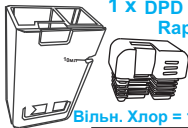


**1**

Залейте 10 мл води  
для тестування

**2**

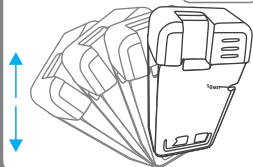
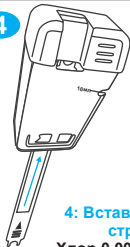
1 x DPD № 1  
Rapid



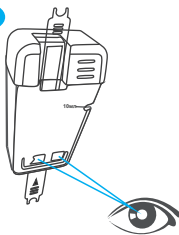
Вільн. Хлор = 1 x DPD 1

Загальн. Хлор = 1 x DPD 1 + 1 x  
DPD 3 **плюс 2 хв.**

Комбінований Хлор = Загальн. Хлор  
- Вільн. Хлор

**3****4**

4: Вставте FTS100  
стрічку  
Хлор 0.00 - 1.00 мг/л

**5**

### !!! Важливо !!!

Дуже високий рівень хлору  
знебарвить реагент DPD  
та призведе до безбарвного  
розчину!

Таблетки DPD RAPID  
залишають білий осад  
на дні тестера.  
Це нормально та не заважає  
виміру

без миючого засобу!



чистити ретельно

