



Instructions
Gebrauchsanleitung
Інструкції
Istruizione

FLEXI **TESTER**
FTS3000

Кремній
(0 - 100 мг/л)




WATER TESTING
MADE IN GERMANY

Reagents
Reagenzien
Réactifs
Reagenti
Reagent



FTS3000

PLrow20SiHR1
Кремній HR № 1 (20г)
PLrow60SiHR2
Кремній HR № 2 (60г)
PLrow10SiHR3
Кремній HR № 3 (10г)

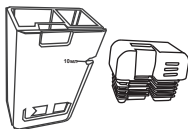

без миючого засобу!



чистити ретельно



WATER TESTING
MADE IN GERMANY

(GB) CAUTION!

Reagents for water-analysis only!
Do not eat! Keep away from children!
Store cool and dry!
Clean tester properly before testing!

(F) Attention!

Les pastilles sont exclusivement destinées aux analyses chimiques. NE PAS AVALER. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien rincer le testeur avant chaque utilisation!

(UA) Обережно!

Реагенти тільки для аналізу води! Не вживати в їжу!
Зберігати в сухому і прохолодному місці!
Ретельно очистіть тестер перед тестуванням!

(I) Attenzione!

Reagenti unicamente per analisi acqua!
Non ingerire!
Tenere fuori dalla portata dei bambini!
Mantenere in luogo asciutto e fresco
Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare accuratamente il tester.

(DE) Achtung!

Reagenzien nur für chemische Analysen!
Nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Kühl und trocken lagern!




clean



1


Залейте 10 мл води для тестування

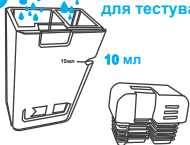

10 мл


2

2 x 0.05 мл scoops
PL Кремній HR 1

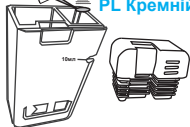


3

4 x 0.05 мл ложки
PL Кремній HR 2

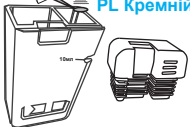

4

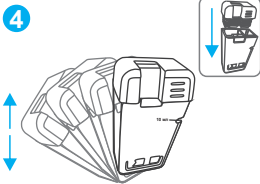


5

10 хв.




6

1 x 0.05 мл ложки
PL Кремній HR 3

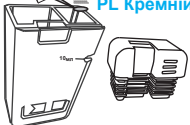

7

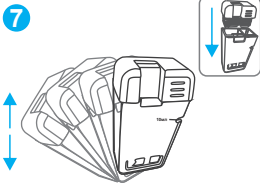

8

2 хв.



9

6: Вставьте FTS3000
стрічку
Кремній 0 - 100 мг/л

