



Instructions  
Gebrauchsanleitung  
Інструкції  
Istruizione

**FLEXI** **TESTER**  
FTS3100

**DEHA**  
(0.00 - 0.50мг/л)



**WATER TESTING**  
**MADE IN GERMANY**

Reagents  
Reagenzien  
Réactifs  
Reagenti  
Reagenti




**FTS3100**

LR30Dehatest

Deha Тестовий розчин (30мл)

LR65Dehaindic

Deha Індикатор (65мл)

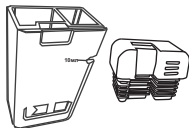

без миючого засобу!



чистити ретельно



**WATER TESTING**  
**MADE IN GERMANY**

**(GB)**

**CAUTION!**

Reagents for water-analysis only!  
Do not eat! Keep away from children!  
Store cool and dry!  
Clean tester properly before testing!

**(F)**

**Attention!**

Les pastilles sont exclusivement destinées aux analyses chimiques. NE PAS AVALER. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien rincer le testeur avant chaque utilisation!

**(UA)**

**Обережно!**

Реагенти тільки для аналізу води! Не вживати в їжу!  
Зберігати в сухому і прохолодному місці!  
Ретельно очистити тестер перед тестуванням!

**(I)**

**Attenzione!**

Reagenti unicamente per analisi acqua!  
Non ingerire!  
Tenere fuori dalla portata dei bambini!  
Mantenere in luogo asciutto e fresco  
Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare accuratamente il tester.

**(DE)**

**Achtung!**

Reagenzien nur für chemische Analysen!  
Nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Kühl und trocken lagern!




**1** Залейте 10 мл води для тестування



**2** 6 крапель Тестового розчину ДЕНА




**3**

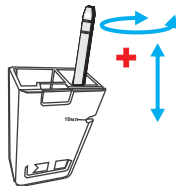


**4** 25 крапель (=1.0мл) Індикатору ДЕНА




**5**

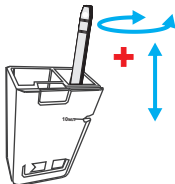

**6** 10 хв. У темряві



**7** 6: Вставте FTS3100 стрічку ДЕНА 0.00 - 0.50 мг/л



Без миючого засобу!



чистити ретельно

