



Instructions  
Gebrauchsanleitung  
Інструкції  
Istruzione

**FLEXI** **TESTER**  
FTS4700

**Калій**  
(0.8 - 12.0 мг/л)




**WATER TESTING**  
**MADE IN GERMANY**

Reagents  
Reagenzien  
Рeаcтiвi  
Реагенти  
Reagenti



**FTS4700**

**TbsPPTST**  
**Калій Photometer**

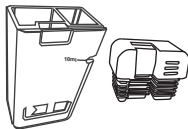

**WATER TESTING**  
**MADE IN GERMANY**

**(GB)**

**CAUTION!**

Reagents for water analysis only. Do not swallow. Keep away from children. Store in a cool and dry place. Clean tester properly before testing. Do not touch the tablets with your fingers. Protect from frost. Protect the parameter stick from moisture. Very high chlorine levels will bleach out the DPD reagent and lead to a colorless solution! DPD RAPID tablets leave a white residue on the bottom of the tester. This is normal and does not interfere with the measurement.

**(F)**

**Attention!**

Les pastilles sont exclusivement destinées aux analyses chimiques. Ne pas avaler. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien rincer le testeur avant chaque utilisation. Ne touchez pas les comprimés avec vos doigts. Protéger du gel. Protégez le bâton de graduation de couleur, de l'humidité. Un très haut niveau de chlore décolorera le réactif DPD et conduira à une solution incolore ! Les comprimés DPD RAPID laissent un résidu blanc sur le fond du testeur. Ceci est normal et n'interfère pas avec la mesure.

**(UA)**

**УВАГА!**

Реагенти лише для аналізу води. Чи не ковтати. Зберігати далеко від дітей. Зберігати у прохолодному та сухому місці. Перед тестуванням добре очистіть тестер. Не торкайтеся таблеток кальцієм. Захищайте від морозу. Захищайте стик із параметрами від вологоти. Дуже високий рівень хлору знебарвляє реагенти DPD та призводить до безбарвного розчину! Таблетки RAPID залишають білий осад на дні тестера. Це нормально та не завважа вимірам.

**(I)**

**Attenzione!**

Reagenti unicamente per analisi acqua. Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Mantenere in luogo asciutto e fresco. Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare accuratamente il tester. Non toccare la pastiglia con le dita. Proteggere dal gelo. Proteggi il parametro stick dall'umidità. Livelli di cloro molto alti sbiancano il reagente DPD e portano ad una soluzione incolore! Le pastiglie DPD RAPID lasciano un residuo bianco sul fondo del tester. Questo è normale e non interferisce con la misurazione.

**(DE)**

**Achtung!**

Reagenzien nur für chemische Analysen! Nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Kühl und trocken lagern! Vor Frost schützen. Den Parameterstick vor Feuchtigkeit schützen. Sehr hohe Chlorwert erbleichen die DPD-Reagenzien aus und führen zu einer farblosen Lösung! DPD RAPID-Tabletten hinterlassen einen weißen Rückstand auf dem Boden des Testgeräts. Dies ist normal und beeinträchtigt die Messung nicht.




**1** Залейте 3 мл води для тестування




**2** Залейте 7 мл води для тестування




**3** Додати одну таблетку Калій Photometer

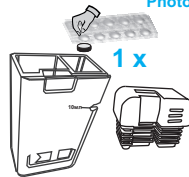


**4** Розчинити повністю

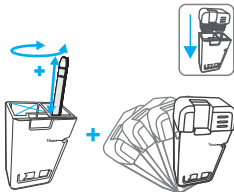

Зніміть ковпачок та помістіть стрічку з параметрами під праву камеру вимірювання. Найтемніша точка стрічки повинна бути видна зверху.

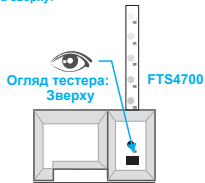

**5** Перемістіть стрічку параметра до останньої помітної точки та зчитуйте результат поруч із точкою.

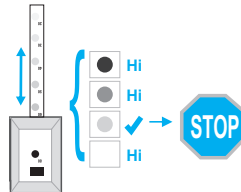

Без миючого засобу!



Чистити ретельно



Не водонепроникний!

