



Instructions
Gebrauchsanleitung
Інструкції
Istruzione

FLEXI **TESTER**
FTS101

Хлор HR
(0.0 - 5.0 мг/л)



WATER TESTING
MADE IN GERMANY

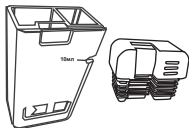
Reagents
Reagenzien
Réactifs
Реагенти
Reagenti



FTS101

TbsRD1
DPD 1 RAPID (вільний хлор)

Додатково
TbsRD3
50 x DPD 3 RAPID
не входить в базовий комплект



WATER TESTING
MADE IN GERMANY

(GB) CAUTION!

Reagents for water-analysis only!
Do not eat! Keep away from children!
Store cool and dry!
Clean tester properly before testing!

(F) Attention!

Les pastilles sont exclusivement destinées aux analyses chimiques. NE PAS AVALER. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien rincer le testeur avant chaque utilisation!

(UA) Обережно!

Реагенти тільки для аналізу води! Не вживати в їжу! Зберігати в сухому і прохолодному місці! Ретельно очистіть тестер перед тестуванням!

(I) Attenzione!

Reagenti unicamente per analisi acqua!
Non ingerire!
Tenere fuori dalla portata dei bambini!
Mantenere in luogo asciutto e fresco
Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare accuratamente il tester.

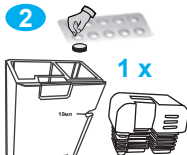
(DE) Achtung!

Reagenzien nur für chemische Analysen!
Nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Kühl und trocken lagern!



1

Залейте 10 мл
води для тестування

**2****1 x**

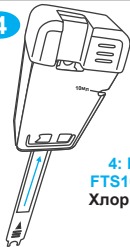
Вільн. Хлор = 1 x DPD 1

Загальн. Хлор = 1 x DPD 1 + 1 x
DPD 3 **плюс 2 Мин.**

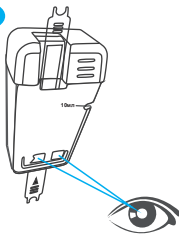
Комбінований Хлор = Загальний Хлор
- Вільний Хлор

3

**Сильно
потрусить
протягом
15 сек.**

**4**

**4: Вставте
FTS101 стрічку
Хлор 0.00 - 5.00
мг/л**

5

!!! Важливо !!!

Дуже високий рівень хлору
відбілює реагент DPD і робить
розчин безбарвним!

Таблетки DPD RAPID
залишають білий осад
на дні тестера.
Це абсолютно нормально і
не заважаю вимірюванню

без миючого засобу!



чистити ретельно

